

---

# Cours VET

## « Environnement atmosphérique et qualité de l'air »

### Émissions

Christian Seigneur

Cerea

# Plan du cours

---

- Formation et émission des polluants atmosphériques
- Inventaires d'émissions de polluants atmosphériques
- Réductions des émissions de polluants émis par les sources fixes
- Émissions du trafic routier : Michel André, INRETS

# Émissions de polluants atmosphériques

---

Polluants formés lors de la combustion

- à partir de l'air
- à partir d'éléments présents dans le combustible et émis lors de la combustion (sous diverses formes chimiques)

Polluants émis par volatilisation




Polluants émis par des processus mécaniques

Polluants produits par des processus naturels et émis naturellement ou suite à des perturbations anthropiques

# Émissions de Polluants Combustion

---

- Polluants formés lors de la combustion à partir de l'air
  - Oxydes d'azote ( $\text{NO}_x$ ) : NO,  $\text{NO}_2$  et HONO



...

# Émissions de Polluants Combustion

---

- Polluants formés à partir d'éléments présents dans le combustible
  - Dioxyde de carbone ( $\text{CO}_2$ )
  - Monoxyde de carbone (CO)
  - Composés organiques volatils (benzène, formaldéhyde...)
  - Composés organiques semi-volatils et non-volatils (hydrocarbures aromatiques polycycliques, dioxines et furanes...)
  - Particules de suie
  - Oxydes de soufre ( $\text{SO}_2$  et  $\text{SO}_3$ )
  - Composés minéraux halogénés (HCl)
  - Mercure ( $\text{Hg}^0$ ,  $\text{HgCl}_2$ ...)
  - ...

# Émissions de Polluants

## Volatilisation

---

- Polluants émis par volatilisation
  - Composés organiques volatils (essences, peintures...)
  - Mercure élémentaire (sols, océans...)
  - Ré-émission de composés déposés sur les sols (POPs, mercure...)

# Émissions de Polluants

## Processus mécaniques

---

- Polluants émis par des processus mécaniques
  - Métaux (abrasion des freins, usure des caténaires, activités industrielles...)
  - Poussières (activités agricoles, construction, resuspension due au trafic...)

# Émissions de Polluants

## Processus naturels

---


- Polluants émis par des processus naturels
  - Composés organiques volatils émis par la végétation (isoprène, méthyl-buténol, monoterpènes, sesquiterpènes, terpénoïdes...)
  - Méthane
  - Composés soufrés (diméthylsulfure des océans, H<sub>2</sub>S des sources géothermiques, SO<sub>2</sub> des volcans)
  - Composés azotés (ammoniac, protoxyde d'azote (N<sub>2</sub>O) ...émis en surface ; NO<sub>2</sub> émis par les éclairs en altitude)
  - Poussières éoliennes
  - Sels marins
  - Produits des feux de biomasse (CO<sub>2</sub>, CO, NO<sub>x</sub>, COV...)
  - ...



# Inventaires d'émissions

---

L'équation fondamentale pour l'estimation des émissions de polluants d'une source est :

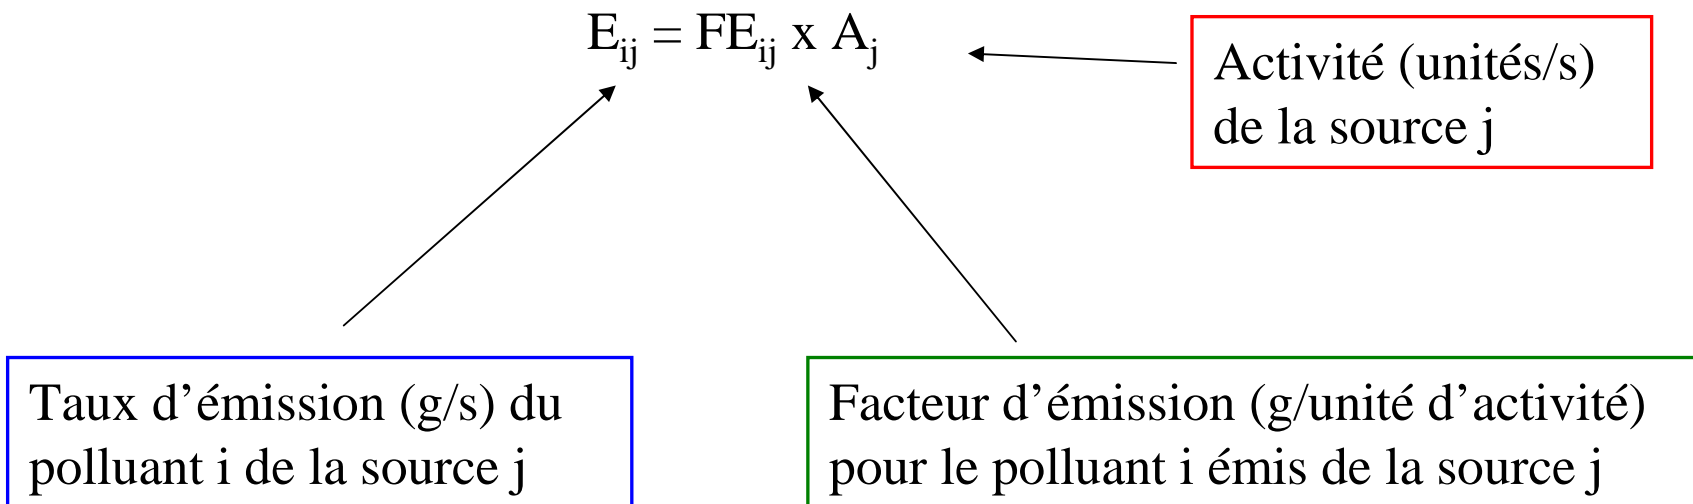

# Inventaires d'émissions

## Activité d'une source

---

L'activité d'une source est définie de façon différente selon les types de sources, par exemple :

- Trafic automobile : kilomètres parcourus par heure
- Centrale électrique : production électrique par an
- Chauffage résidentiel : quantité de combustible consommée par an

Pour les sources biogéniques, le taux d'émission est calculé directement

Pour les polluants de certaines sources industrielles ( $\text{SO}_2$  et  $\text{NO}_x$  des centrales électriques par exemple), le taux d'émission est mesuré directement à l'émission (dans la cheminée)

# Inventaires d'émissions

## Facteurs d'émission d'une source

---

Les facteurs d'émissions peuvent être obtenus de plusieurs façons :

- mesures à la source (pour un type de source)
- estimation à partir d'un bilan matière (par exemple concentration d'un élément dans le charbon)
- simulation (par exemple pour la spéciation de certaines espèces)

# Inventaires d'émissions

## Résolution spatio-temporelle

---

Une fois les taux d'émissions calculés, ils doivent être répartis dans l'espace (cadastre d'émissions) et dans le temps (profils temporels)


- Résolution spatiale

- sources ponctuelles : elles peuvent être localisées exactement
- sources surfaciques : on utilise des facteurs suppléants qui permettent de distribuer spatialement les émissions totales
- sources linéiques : elles peuvent être localisées exactement et sont généralement attribuées aux mailles d'un cadastre avec un système d'information géographique (SIG)

- Résolution temporelle

- Des profils horaires sont généralement nécessaires

# Résolution spatiale administrative (INSEE)

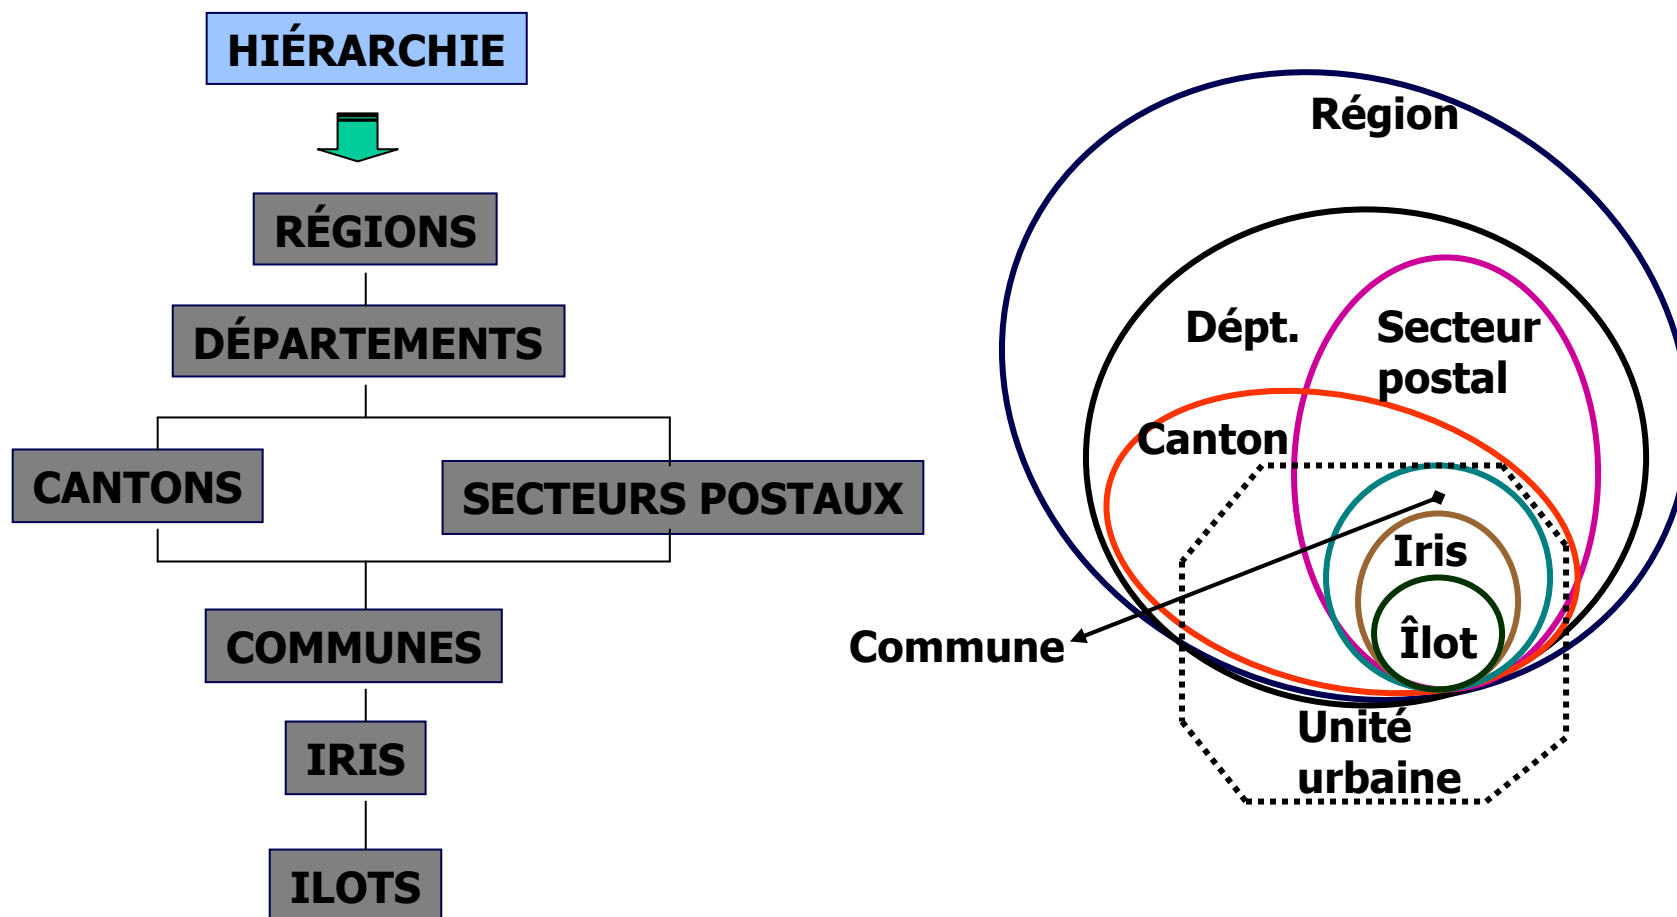

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques

IRIS : Îlots regroupés pour l'information statistique

# Polluants atmosphériques

---

- Polluants pris en compte par le ministère de l'Écologie (MEEDDM) :
  - monoxyde de carbone (CO)
  - oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>)
  - dioxyde de soufre (SO<sub>2</sub>)
  - composés organiques volatils (COV), y compris benzène (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>) et formaldéhyde (HCHO)
  - ammoniac (NH<sub>3</sub>)
  - particules (PM)
  - métaux (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, V et Zn)
  - POP (HAP et dioxines/furannes)
  - GES (CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub> et N<sub>2</sub>O)

# Polluants atmosphériques

---

- Autres polluants :
  - produits phytosanitaires
  - PCB, HCl, HF
  - autres GES
  - autres métaux lourds (Co, Mn, Pd, Pt, Sb...)
  - HNO<sub>3</sub>
  - autres POP (HCB, PCPh...)


# Spéciation chimique

---

- COV :
  - Spéciation par molécules
  - Regroupement par espèces « modèle »
- NO<sub>x</sub>: NO et NO<sub>2</sub>
- SO<sub>x</sub>: SO<sub>2</sub> et SO<sub>3</sub> (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)
- HAP : par exemple 8 composés (toxicité)
- PM : sulfate, carbone organique (OC), carbone suie (EC) et NaCl pour les sels marins
- Produits phytosanitaires (toxicité)
- Chrome : Cr<sup>VI</sup> (cancérogène) et Cr<sup>III</sup>
- Mercure : Hg<sup>0</sup>, Hg<sup>II</sup> et Hg<sub>p</sub>



# Granulométrie des particules

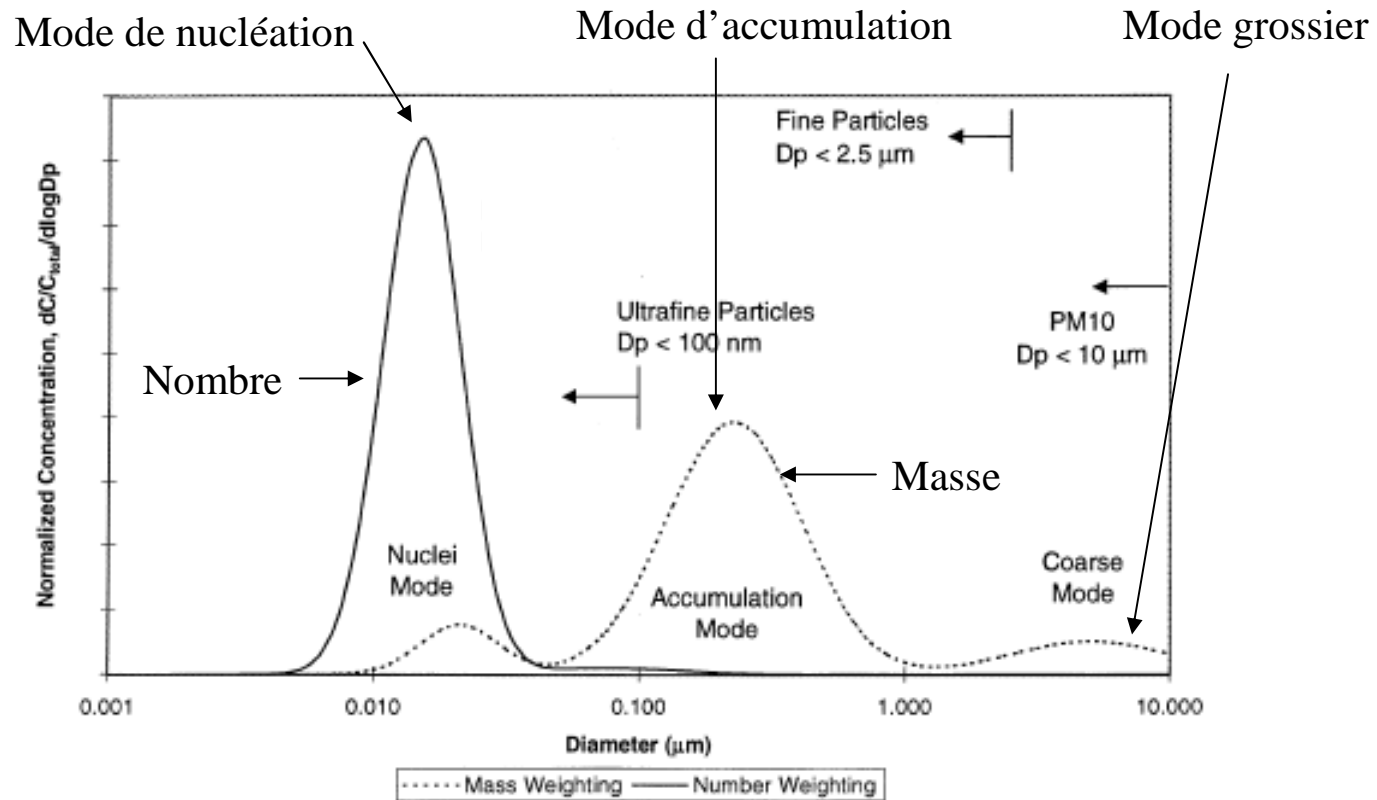

Source : adapté de Kittelson, *JAS*, **29**, 575, 1998

# Géoréférencement

---

- Lambert 2 : très demandé par les AASQAs et les administrations
- UTM : utilisé par les AASQAs avec des situations trans-frontalières
- Latitude/longitude : très demandé par les organismes d'études et de recherche
  
- La possibilité de spatialiser l'inventaire avec plusieurs systèmes de projection est souhaitable

# Résolution spatiale

---

- Mailles de 1 km pour les inventaires régionaux réalisés par les Agences de surveillance de la qualité de l'air (AASQAs) et l'inventaire national du ministère de l'Écologie (MEEDDM)
- Mailles de 50 km environ pour l'inventaire européen (EMEP)
- Mailles de l'ordre de  $1^\circ$  (environ 1000 km) à  $0,25^\circ$  pour les inventaires globaux

# Référentiels des sources

---

- Élaboration de l'inventaire :
  - SNAP : “Selected nomenclature for air pollution”
  
- Format de sorties :
  - SECTEN (Secteurs économiques et énergie)
  - SNAP
  - NFR (format européen, “nomenclature for reporting”), CRF, etc.

# Réalisation de l'inventaire

---

- Inventaire des émissions
  - activités
  - facteurs d'émission
  - méthodes de répartition spatiale
  - clefs de répartition temporelle
  - spéciations chimiques
  - granulométrie des PM
- Logiciels pour la réalisation d'un inventaire spatialisé : « modèle d'émissions »

# Inventaire des émissions : quatre grands secteurs

---

- Sources industrielles (SNAP 01, 03, 04, 05, 06 & 09)
- Sources résidentielles, commerciales et institutionnelles (SNAP 02)
- Sources mobiles (SNAP 07 & 08)
- Sources naturelles et sources de l'agriculture, de la sylviculture et de l'aquaculture (SNAP 10 & 11)

SNAP : “Selected nomenclature for air pollution”

# Sources industrielles

---

- Grandes sources ponctuelles
  - localisation géoréférencée, par cheminée si possible
  - émissions
  - caractéristiques des rejets (hauteur de cheminées, température, etc.)
- Autres sources fixes (surfaciques)
  - localisation par commune ou IRIS
  - émissions
- Engins spéciaux
  - localisation par commune ou pôle d'activité
  - émissions
  - traitement des grands chantiers


# Grandes sources ponctuelles

---

- Sources des données
  - DRIRE (Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement)
  - ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie)
  - GEREP (Gestion électronique du registre des émissions polluantes)
  - Industrie



# Exemple de calcul des émissions dues à la combustion

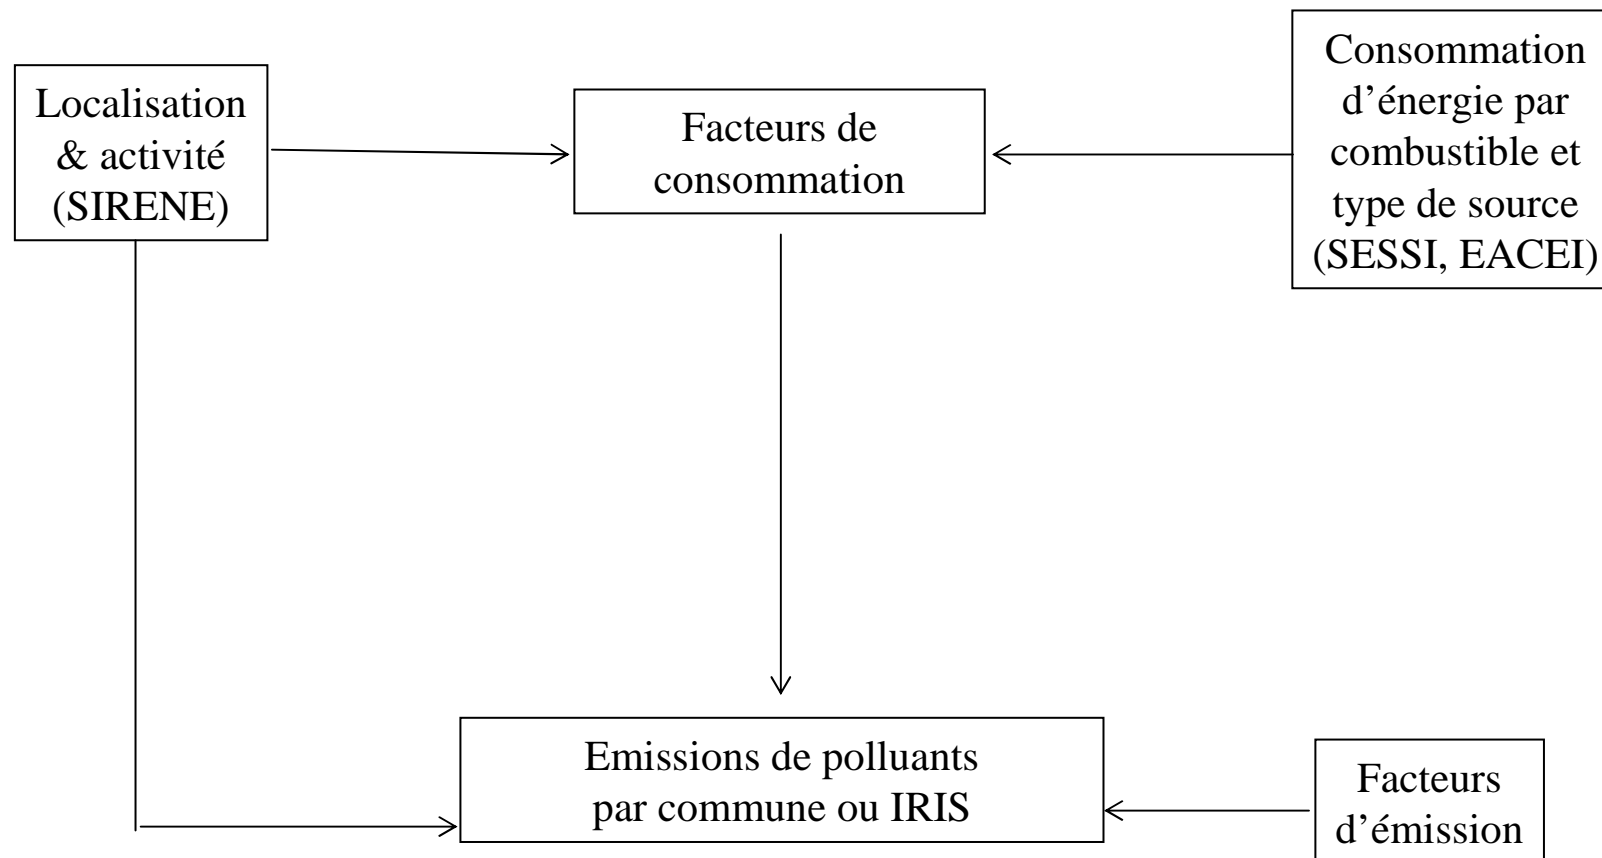

SESSI : Statistiques et études industrielles

EACEI : Enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie

SIRENE : Système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements

# Engins spéciaux de l'industrie : exemple des aéroports

---


- Recensement par aéroport
- Méthodologie du STNA (Service technique de la navigation aérienne)
- Bouclage entre vente de carburant totale et consommation d'après les temps d'utilisation des engins

# Sources résidentielles, commerciales et institutionnelles

---

- Chauffage
- Eau chaude sanitaire
- Produits domestiques
  - peinture
  - solvants
  - produits pharmaceutiques
  - etc.

# Exemple de calcul des émissions dues au chauffage

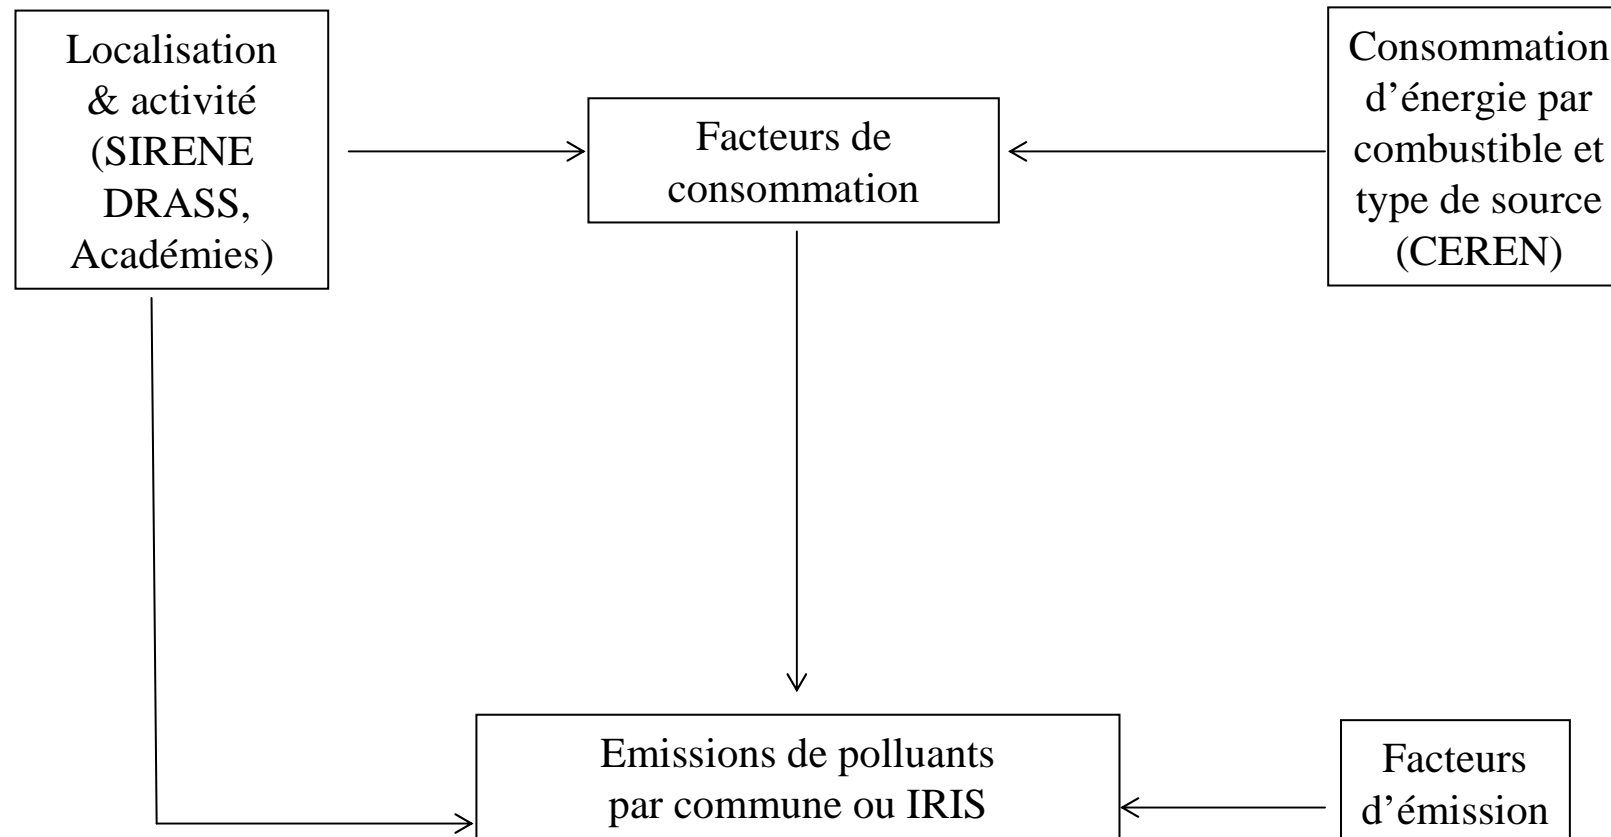

SIRENE : Système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements

DRASS : Direction régionale des affaires sanitaires et sociales

CEREN : Centre d'études et de recherches économiques sur l'énergie



# Sources mobiles

---

- Trafic routier
- Trafic ferroviaire
- Trafic aérien
- Trafic fluvial
- Trafic maritime
- Engins spéciaux

# Trafic routier

- Trafic des grands axes (autoroutes, nationales & départementales)
  - modèles de trafic (Paris, ESCOMPTE)
  - compteurs de trafic (SIREDO...)
  - valeurs par défaut
- Trafic diffus
  - répartition sur les communes
- Stationnement

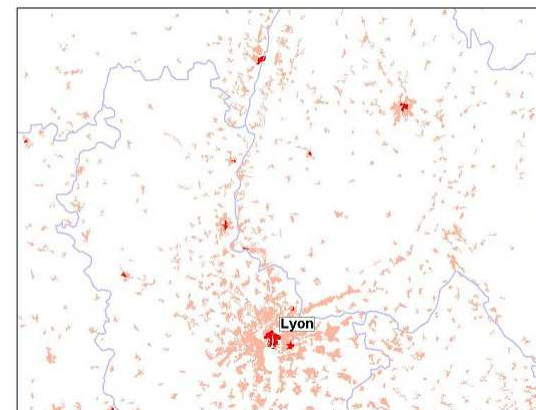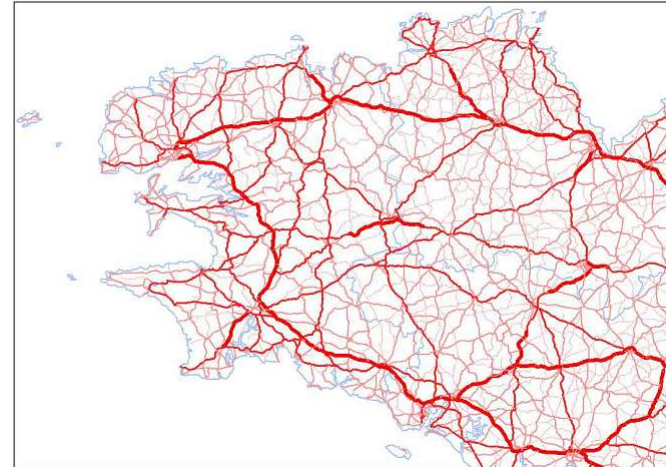


SIREDO : système informatisé de recueil de données

# Trafic routier

---

- Résolution temporelle
  - horaire
  - jour ouvrable, samedi/veille de fête, dimanche/fête
  - variation mensuelle ou saisonnière
- Facteurs d'émissions
  - COPERT IV (Programme européen)
  - fonctions du type de véhicule, de la vitesse, du régime moteur, de la pente de la route et de la température ambiante

# Trafic routier : Bouclage de la consommation de carburant

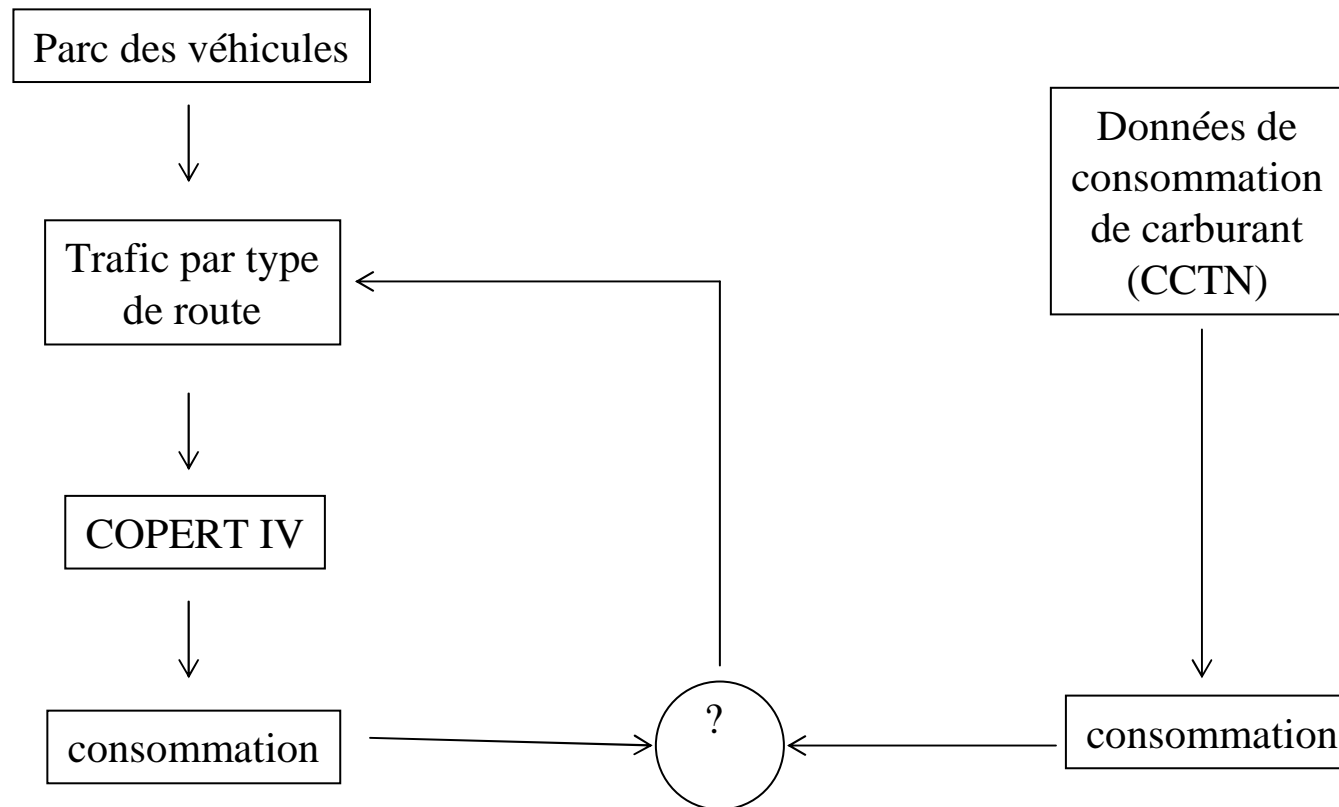

CCTN : commission des comptes des transports de la nation



# Trafic ferroviaire

---

- Facteurs d'émission de polluants gazeux disponibles pour 20 types de motrice (diesel et autorail) et les locotracteurs par régime moteur (SNCF)
- Facteurs d'émission de PM avec moins de résolution
- Trafic ferroviaire (fret et voyageurs) d'après les heures de départ et d'arrivée par gare (SNCF)
- Emissions de poussières (usure des caténaires, roues, freins et rails) : facteurs d'émission ?

# Trafic aérien

---

- Cycle LTO (Landing & take-off) des avions
- Vols des avions (intérieurs et internationaux)
- Emissions des APUs (auxiliary power units) au sol
- Aviations d'affaire et générale
- Hélicoptères (pas de facteurs d'émission)
- Aviation militaire ?

# Trafic fluvial

---


- Trafic par type de bateaux (VNF)
- Facteurs d'émission disponibles par type de bateaux (péniches, bateaux avec passagers, bateaux de plaisance, bateaux-mouches)

VNF : Voies navigables de France

# Trafic maritime

- Trafic : fret, voyageurs, pêche et plaisance
- Trafic par type de bateaux disponible des ports avec pays de destination ou d'origine
- Facteurs d'émission disponibles par type de bateaux et par régime moteur
  - la période “hoteling” est une grande source d'incertitude pour les émissions portuaires
- Il faut prendre en compte le trafic maritime sur les fleuves (non inclus dans le trafic fluvial de VNF)
- Pour les grands ports, une résolution au niveau des quais est souhaitable

Exemple de représentation spatiale du trafic maritime sur la Seine avec une résolution de 1 km (source : AIRPARIF)

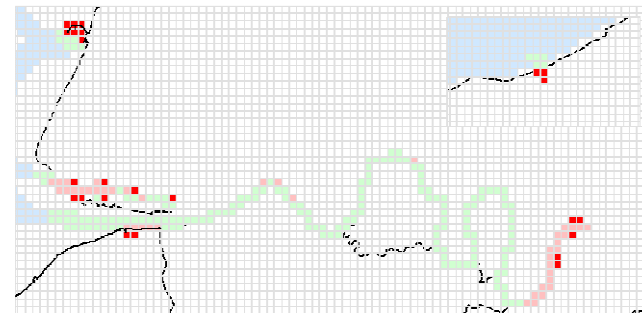


# Sources naturelles et sources de l'agriculture, de la sylviculture et de l'aquaculture

---

- Sources biotiques
  - forêts
  - prairies
  - sols et marécages
- Autres sources naturelles
  - sels marins
  - érosion des sols par le vent
- Sources de l'agriculture, de la sylviculture et de l'aquaculture
  - élevage et engrais
  - autres sources fixes
  - engins spéciaux

# Emissions des forêts

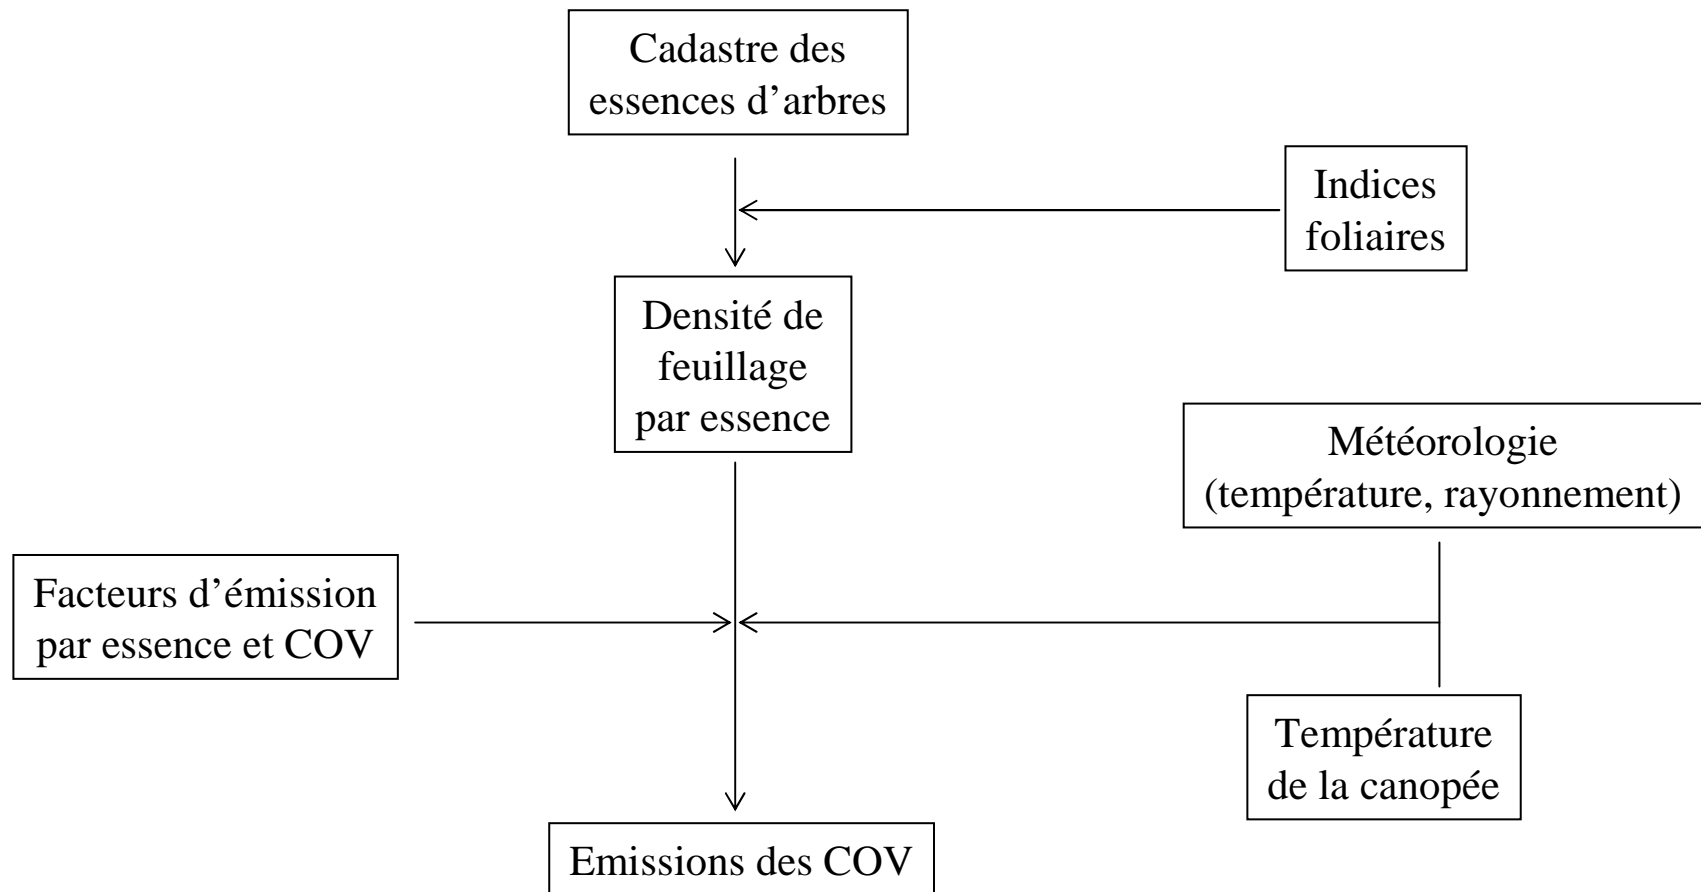


# Émissions biogéniques de COV

Modèle EMEP


Modèle MEGAN

Monoterpènes

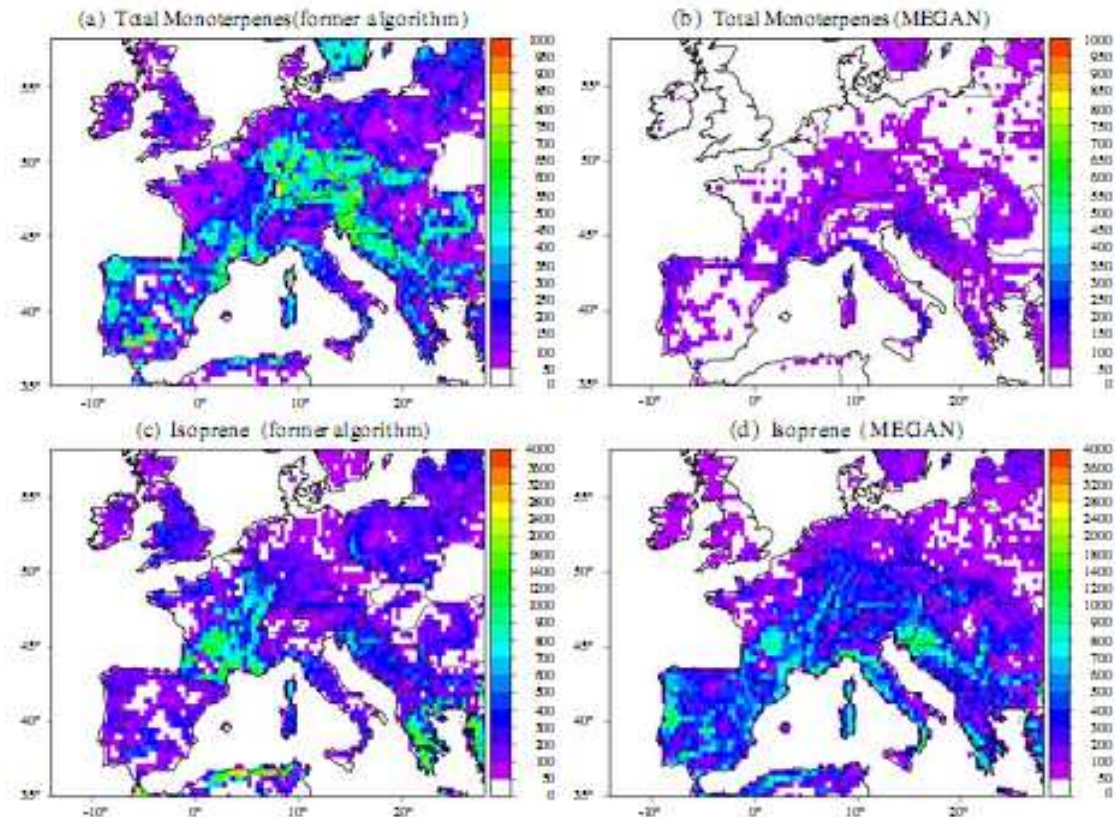

Isoprène


# Emissions dues à l'élevage et aux engrais

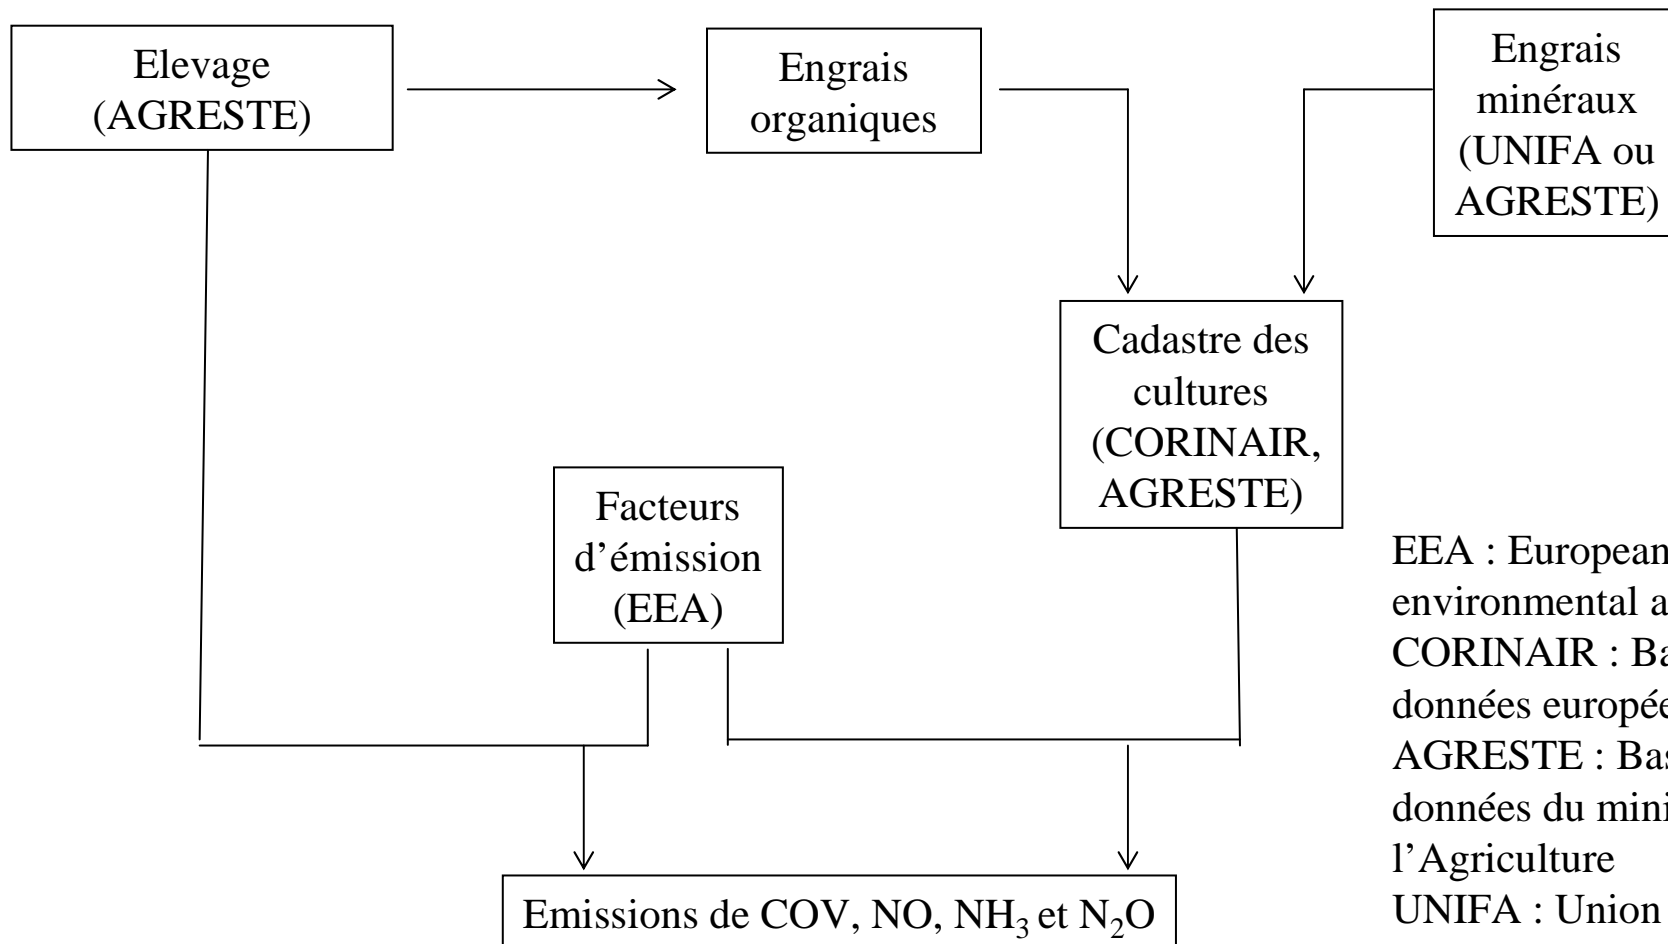

EEA : European environmental agency  
CORINAIR : Base de données européenne  
AGRESTE : Base de données du ministère de l'Agriculture  
UNIFA : Union des industries de la fertilisation



# Réalisation d'un inventaire d'émissions

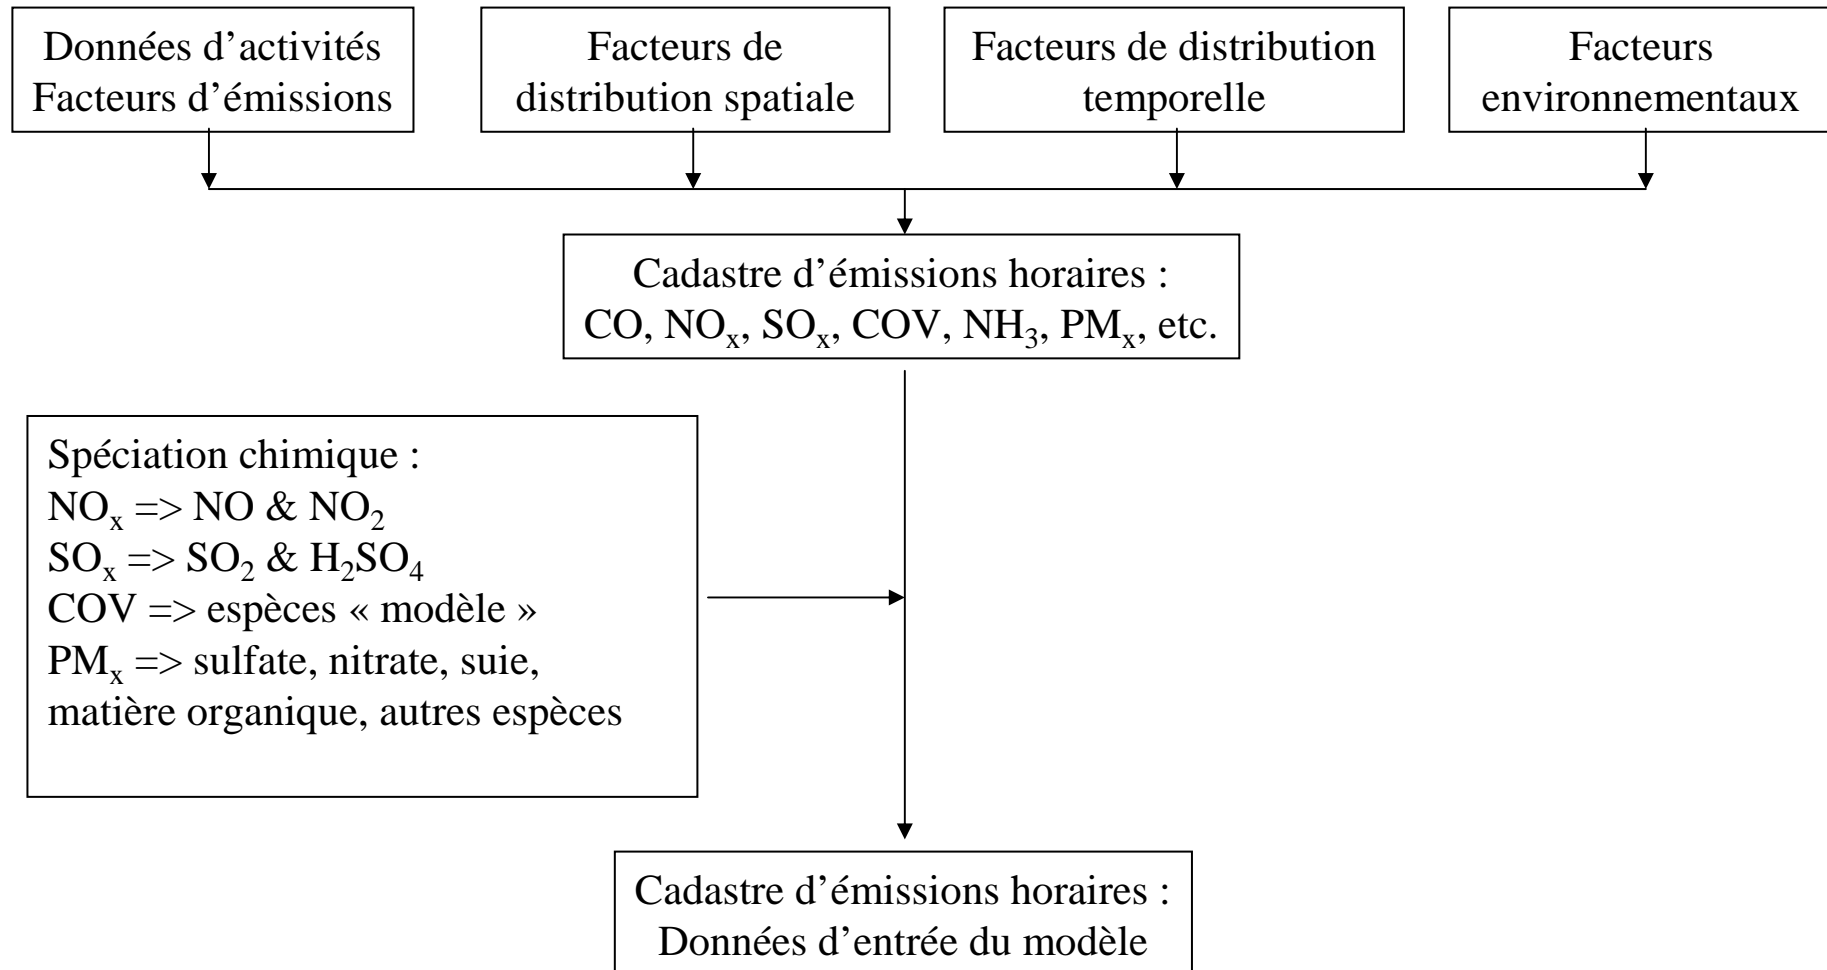

# Manuels pour inventaires d'émissions

---


- Europe : EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2009  
<http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-inventory-guidebook-2009>
- France : Organisation et méthodes des inventaires nationaux des émissions atmosphériques en France (OMINEA)  
<http://citepa.org/emissions/methodologie/index.htm>
- États-Unis : AP-42 Compilation of air pollutant emission factors  
<http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/>

# Évolution des émissions de polluants atmosphériques en France


---

- Polluants primaires qui sont émis directement dans l'atmosphère
  - particules, monoxyde de carbone, oxydes d'azote, composés organiques volatils, dioxyde de soufre, plomb, etc.
- Précurseurs de polluants secondaires qui sont formés par réactions chimiques dans l'atmosphère
  - oxydes d'azote, composés organiques volatils, dioxyde de soufre, ammoniac

# Les émissions de monoxyde de carbone en France

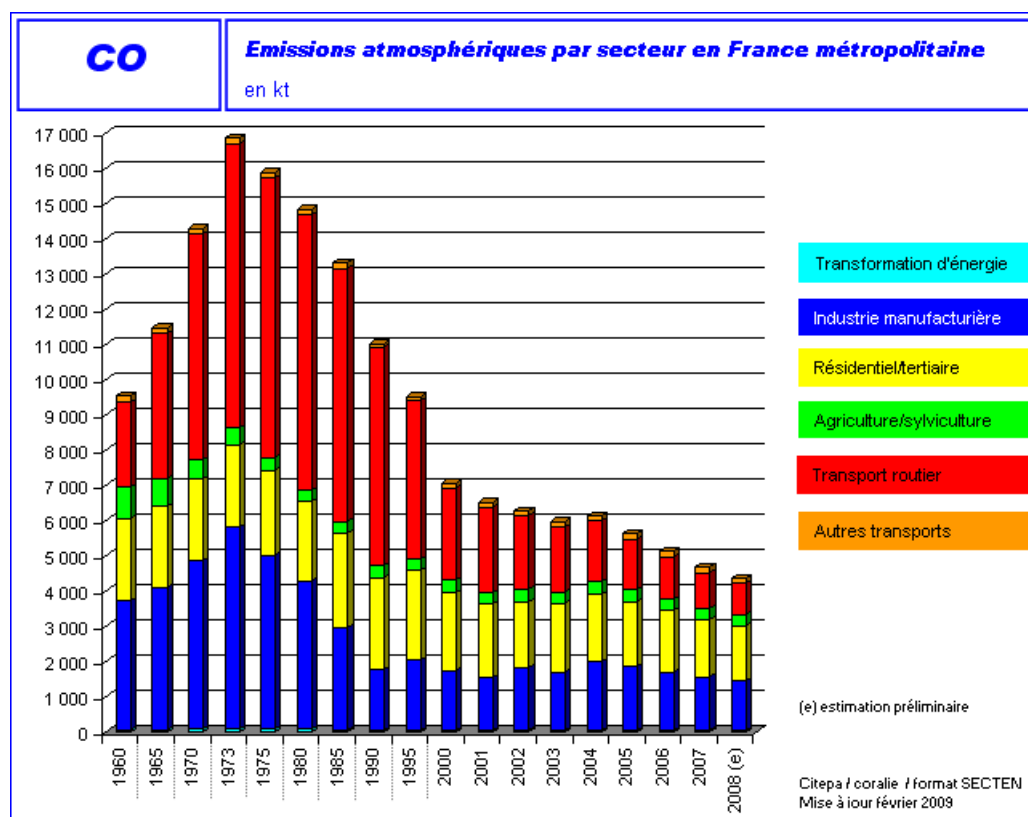


# Les émissions de dioxyde de soufre en France

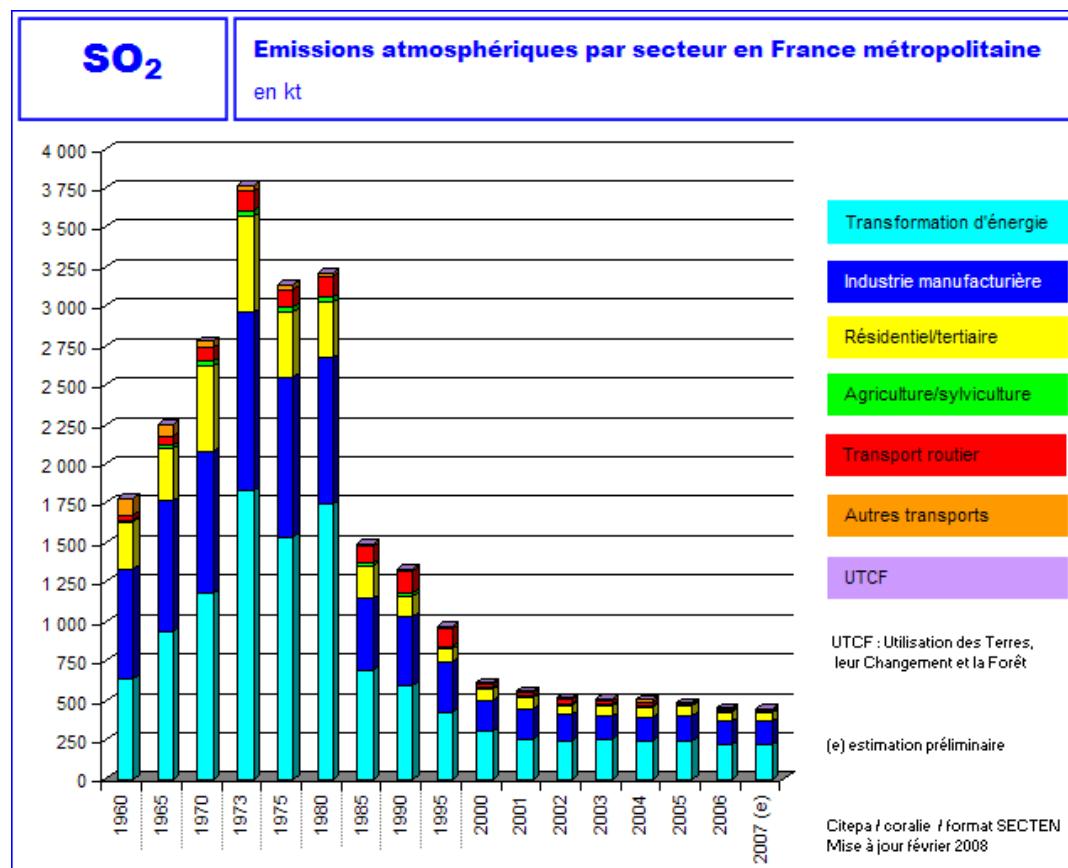


Source : [www.citepa.org](http://www.citepa.org)


# Les émissions de composés organiques volatils en France

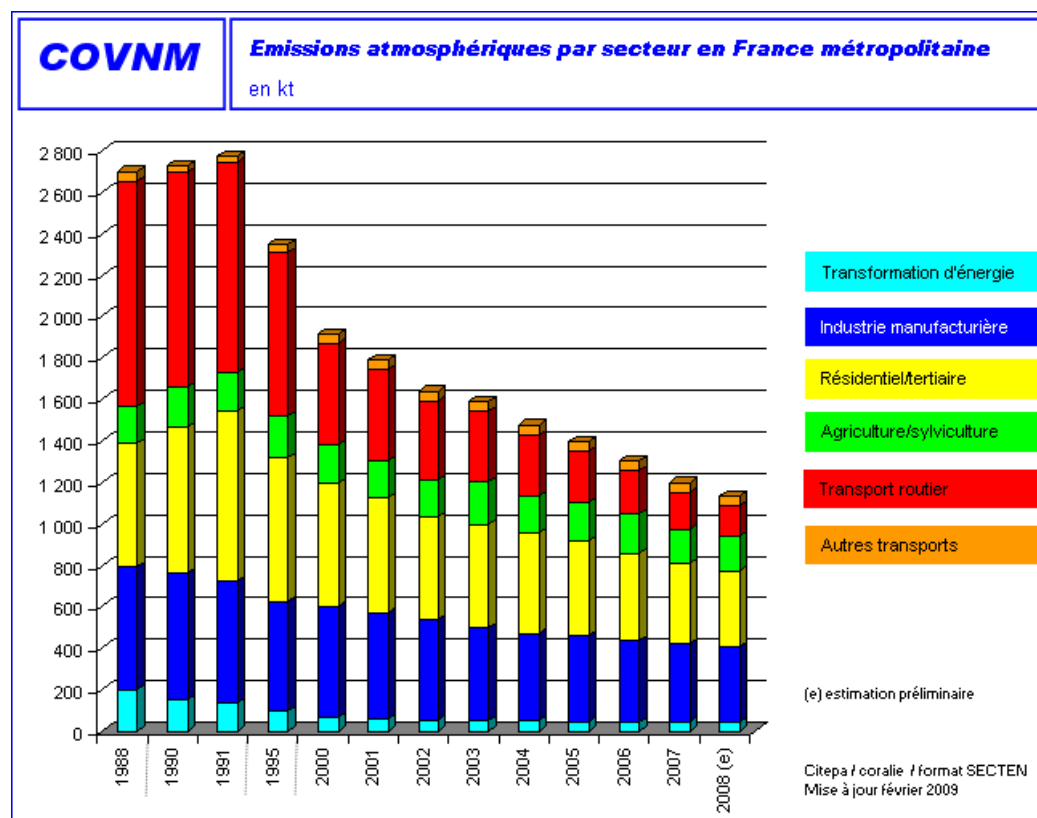

# Les émissions d'oxydes d'azote en France

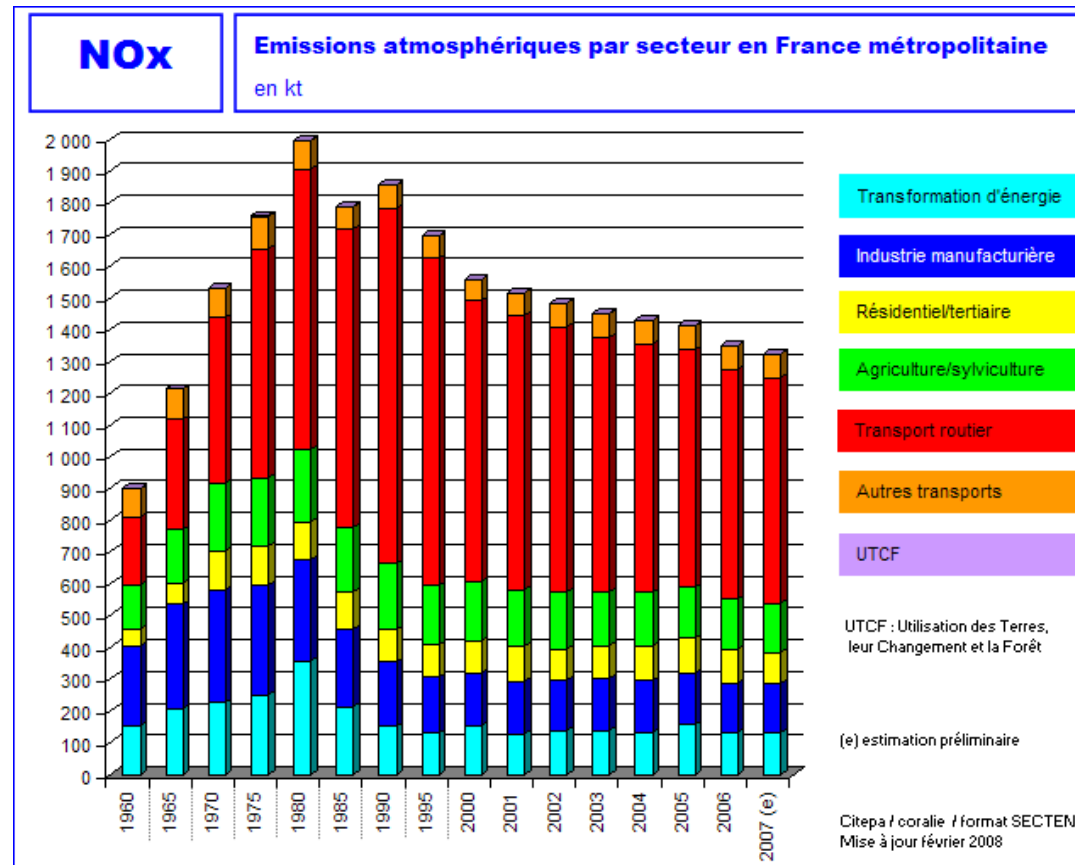


# Les émissions d'ammoniac en France

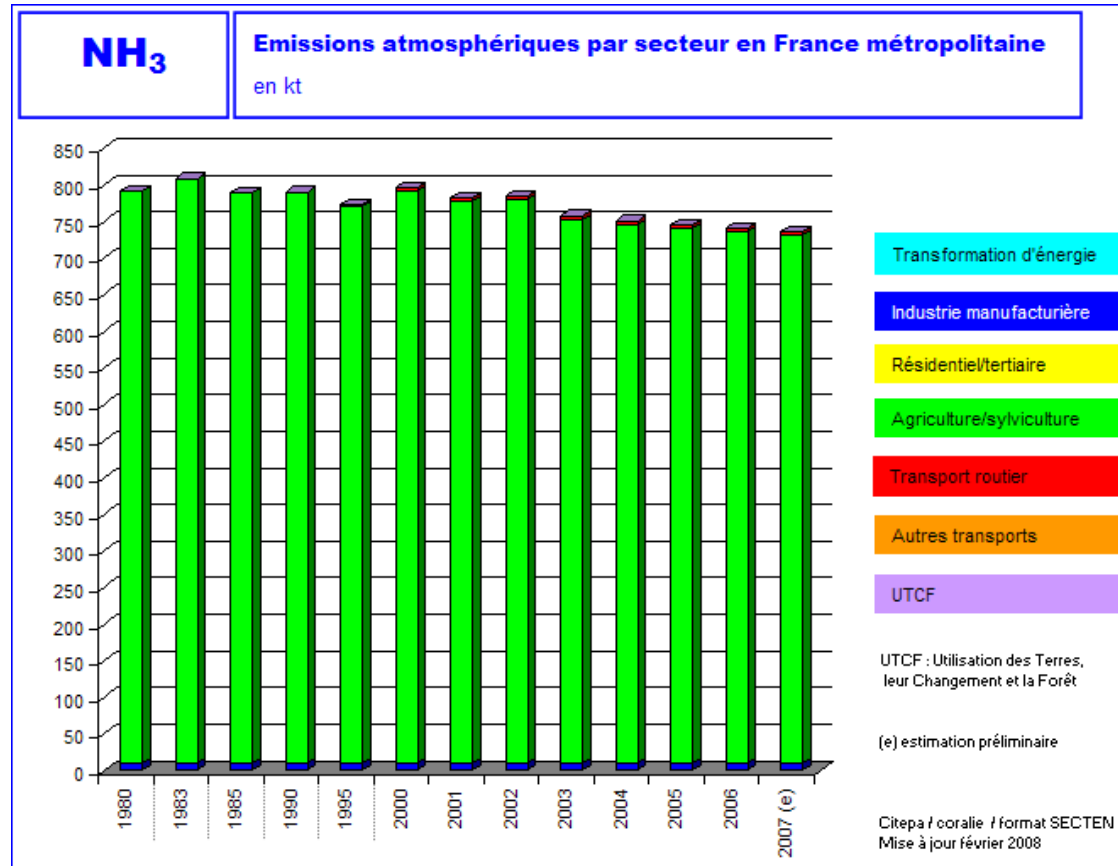



# Les émissions de plomb en France

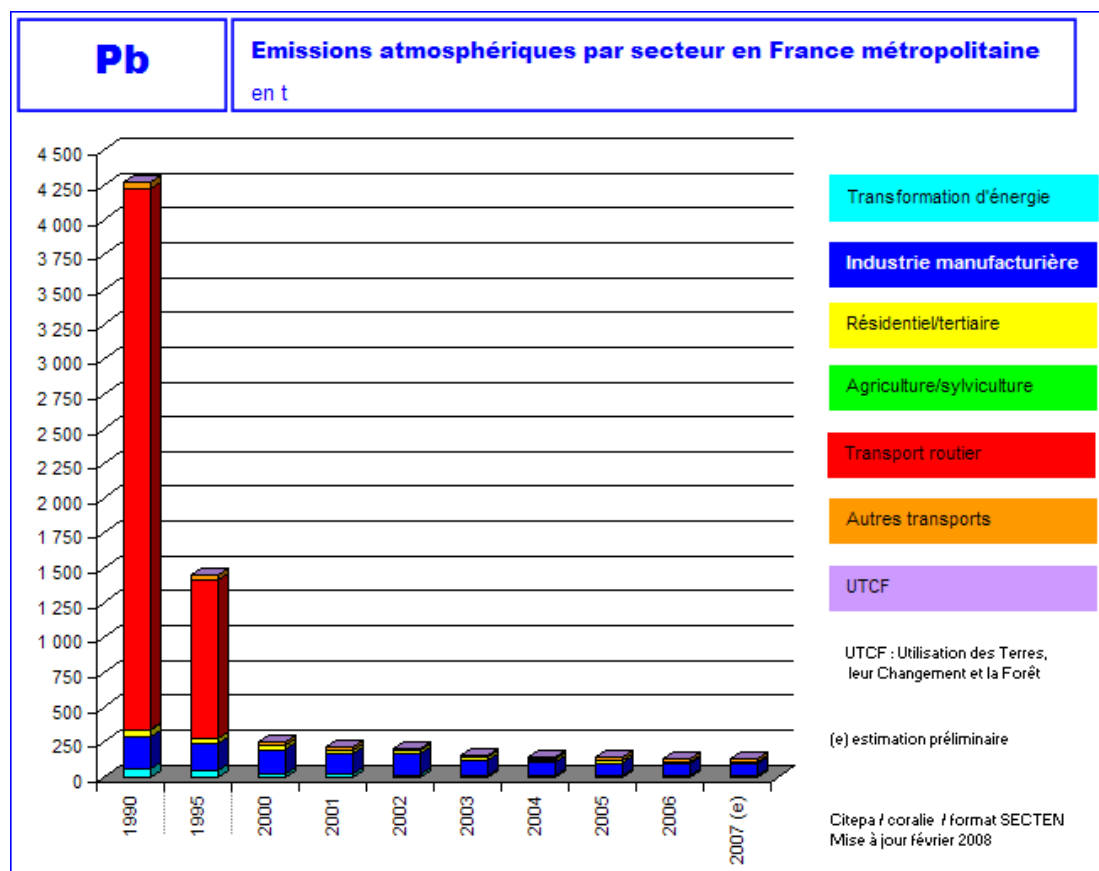

Source : [www.citepa.org](http://www.citepa.org)

# Réduction des émissions

---

L'équation fondamentale pour l'estimation des émissions de polluants d'une source peut être augmentée d'un terme caractérisant la réduction des émissions :

$$E_{ij} = FE_{ij} \times A_j \times (1 - RE_{ij}) / 100$$



Fraction de réduction des émissions du  
polluant i émis de la source j

# Réduction des émissions de polluants gazeux

---

- Les principales méthodes pour réduire les émissions de gaz sont :
  - Absorption dans un liquide
  - Adsorption sur un solide
  - Transformation chimique
  - Incinération
  - Condensation

# Absorption dans un liquide

---

- La méthode est fondée sur la différence entre la concentration du polluant à la surface du liquide et sa pression dans l'écoulement du rejet. Il faut donc que le polluant soit très soluble.
  - Pour des polluants très solubles dans l'eau (acide chlorhydrique, HCl, et acide fluorhydrique, HF) : absorption dans l'eau
  - Pour des polluants moins solubles dans l'eau mais acides (dioxyde de soufre, SO<sub>2</sub>) : absorption dans une solution alcaline (basique) afin de déplacer l'équilibre vers la phase liquide
  - L'absorption peut être augmentée si le polluant absorbé est ensuite transformé chimiquement en une espèce non-volatile (conversion de SO<sub>2</sub> en sulfate)

# Adsorption sur un solide

---

- La méthode est fondée sur la formation d'une liaison entre une molécule de gaz et la surface du solide. Ce phénomène d'adsorption peut être catégorisé selon trois grands principes :
  - Adsorption sur un solide non-polaire (carbone activé ou charbon actif)
  - Adsorption sur un solide polaire (alumine, silice...) : ces solides vont cependant aussi adsorber l'eau, ce qui peut diminuer l'efficacité
  - Chimie-sorption : une réaction chimique a lieu sur le solide avec possible désorption du produit moins polluant

# Adsorption sur un solide

---

- Exemple du transfert de masse du gaz dans une colonne de charbon actif
- Utilisé pour réduire les émissions d'hydrocarbures et de mercure gazeux
- Il faut ensuite disposer de façon propre du produit avec le polluant adsorbé

# Transformation chimique

---

- La transformation chimique du polluant permet soit de former un produit polluant qui est plus facilement capté, soit de former un produit non polluant qui peut être émis dans l'atmosphère



Réduction des émissions de  $\text{SO}_2$

Réduction des émissions de  $\text{NO}_x$

# Transformation chimique

## Réaction de SO<sub>2</sub>

Le dioxyde de soufre émis par les centrales électriques au charbon peut être capté après réaction avec la chaux (CaO) ou le calcaire (CaCO<sub>3</sub>)



CaSO<sub>4</sub>·2 H<sub>2</sub>O (gypse) est un solide qui peut encrasser le laveur, mais qui peut aussi être vendu comme produit dans la construction. On minimise la formation du gypse si on maintient le pH > 6.

La réaction avec CaO est plus efficace que celle avec CaCO<sub>3</sub>, mais CaO coûte plus cher.




# Transformation chimique

## Réaction de $\text{SO}_2$

Le dioxyde de soufre émis par les centrales électriques au charbon peut être capté après réaction avec la chaux ( $\text{CaO}$ ) ou le calcaire ( $\text{CaCO}_3$ )


Le processus peut avoir lieu dans un laveur en milieu aqueux (voir absorption dans un liquide) ou avec pulvérisation de gouttelettes de chaux ou de calcaire dans l'écoulement contenant du  $\text{SO}_2$ . Ces gouttelettes s'évaporent avant d'atteindre le bas de la colonne et les particules sèches sont ensuite collectées par filtration.

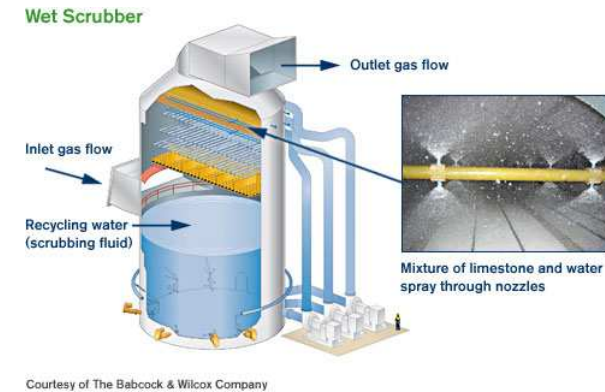


# Transformation chimique

## Réaction de NO<sub>x</sub>

Les oxydes d'azote émis par les centrales électriques au charbon peut être captés après réduction sélective catalytique (« SCR ») ou réduction sélective non-catalytique (« NSCR »)

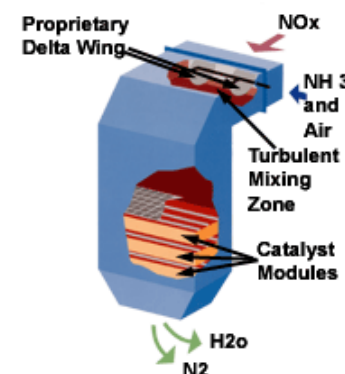

La réduction non-catalytique a lieu en phase gazeuse (homogène) ; la réduction catalytique a lieu à la surface du catalyseur solide (hétérogène). Le catalyseur est généralement TiO<sub>2</sub> et/ou V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Le terme « sélective » caractérise le fait que l'ammoniac réagit préférentiellement avec NO ou NO<sub>2</sub> plutôt qu'avec O<sub>2</sub> (à des températures entre 1200 et 1300 K).



$$T > 1370 \text{ K}$$

# Réduction des émissions de polluants gazeux : Efficacités

Efficacité des équipements utilisés pour réduire les émissions de SO<sub>2</sub> et NO<sub>x</sub> des centrales électriques au charbon

Équipement	Polluant	Efficacité
Laveur (FGD)	SO <sub>2</sub>	75 à 90%
Réduction sélective non-catalytique	NO <sub>x</sub>	30 à 80%
Réduction sélective catalytique	NO <sub>x</sub>	90%

# Réduction des émissions de polluants particulaires

---

- Les principales méthodes pour réduire les émissions de particules sont :
  - Filtration
  - Collection électrostatique
  - Collection par inertie aérodynamique

# Réduction des émissions de polluants particulaires


---

- Les processus physiques qui gouvernent l'abattement des particules dans un écoulement fluide gazeux sont principalement les suivants :
  - Impact par inertie et interception
  - Diffusion brownienne
  - Sédimentation
  - Migration dans un champ électrique (électrophorèse)
- Les deux premiers processus sont aussi importants pour les dépôts atmosphériques et lors de l'inhalation, le troisième est important pour les dépôts atmosphériques secs.

# Réduction des émissions de polluants particulaires

---

- Chambre de sédimentation
  - Ce procédé est efficace seulement pour les poussières de taille suffisante pour que la vitesse de sédimentation soit suffisamment élevée.

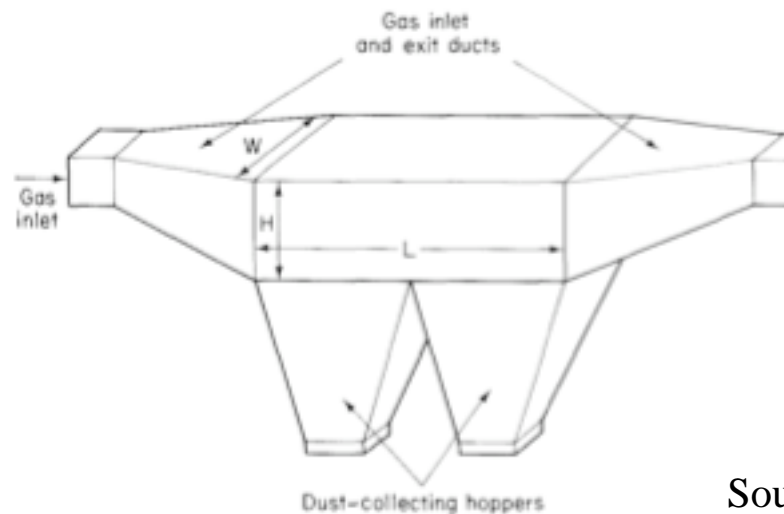


Source : Flagan et Seinfeld, 1988

# Réduction des émissions de polluants particulaires

---

- Cyclones
  - Ces appareils utilisent principalement l'inertie des particules dans un écoulement pour les capter sur la paroi ou des gouttelettes.

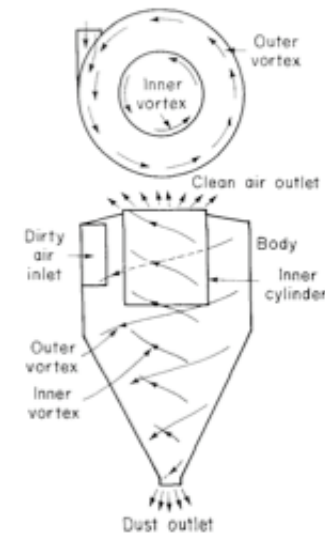

Source : Flagan et Seinfeld, 1988

# Réduction des émissions de polluants particulaires

- Précipitateurs électrostatiques
  - Une décharge électrique est effectuée dans l'écoulement pour charger les particules électriquement.
  - Les particules chargées migrent alors vers la paroi « électrode »

$$V_e = (q E C_c) / (3 \pi \mu d_p)$$

$V_e$  : vitesse de migration (m/s)


$q$  : charge électrique d'une particule (C, coulomb)

$E$  : champ électrique (N/C ou V/m)

$C_c$  : correction de Cunningham

$\mu$  : viscosité dynamique de l'air (kg/(m s))

$d_p$  : diamètre de la particule (m)

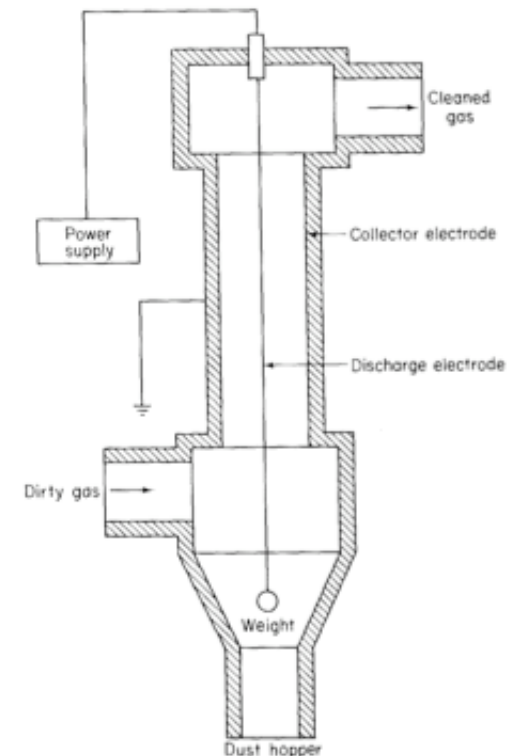


Source : Flagan et Seinfeld, 1988




# Réduction des émissions de polluants particulaires : ESP

Dans un précipitateur électrostatique (ESP), les particules grossières ( $> \sim 1$  micron) se chargent principalement par captage direct des ions gazeux alors que les particules fines ( $< \sim 1$  micron) se chargent par diffusion des ions gazeux les particules

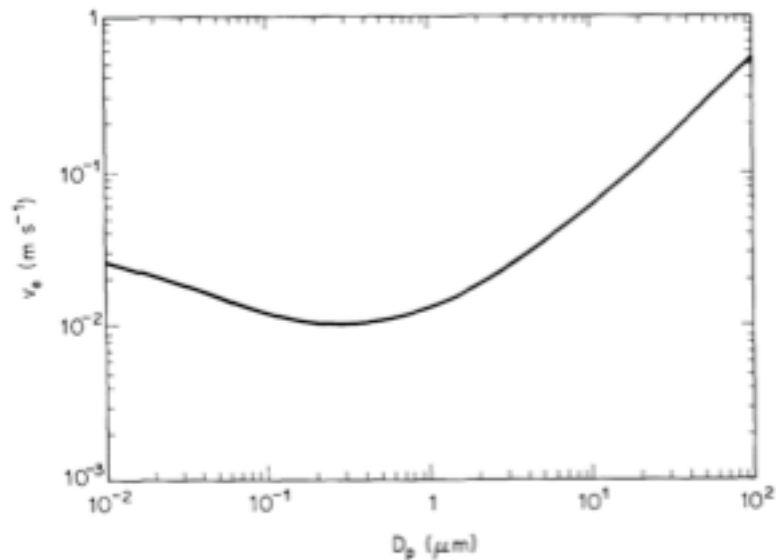


Vitesse de migration dans un champ électrique  
Source : Flagan et Seinfeld, 1988

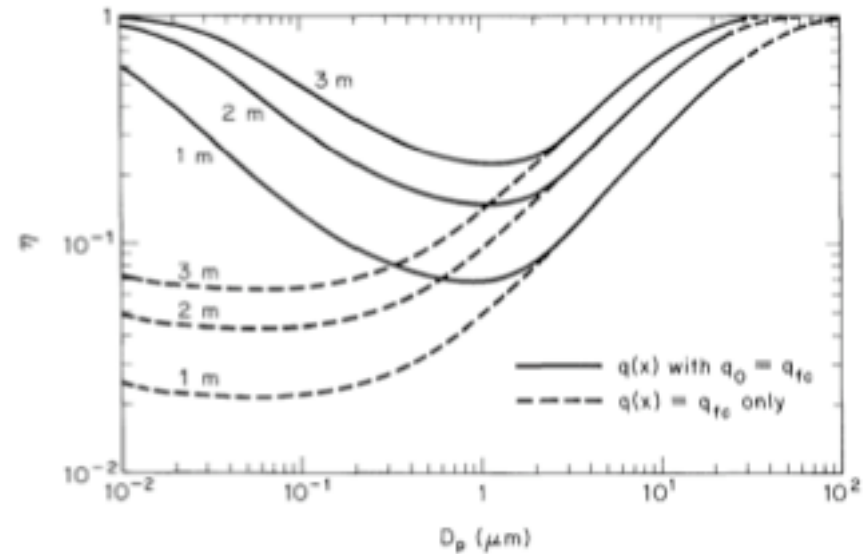

Efficacité de l'ESP avec et sans l'effet de la charge par diffusion

# Réduction des émissions de polluants particulaires : Filtration

Les filtres à particules collectent les particules selon les mêmes processus que ceux qui affectent les dépôts atmosphériques secs : impact par inertie, interception et diffusion brownienne (les forces électrostatiques peuvent aussi jouer un rôle)

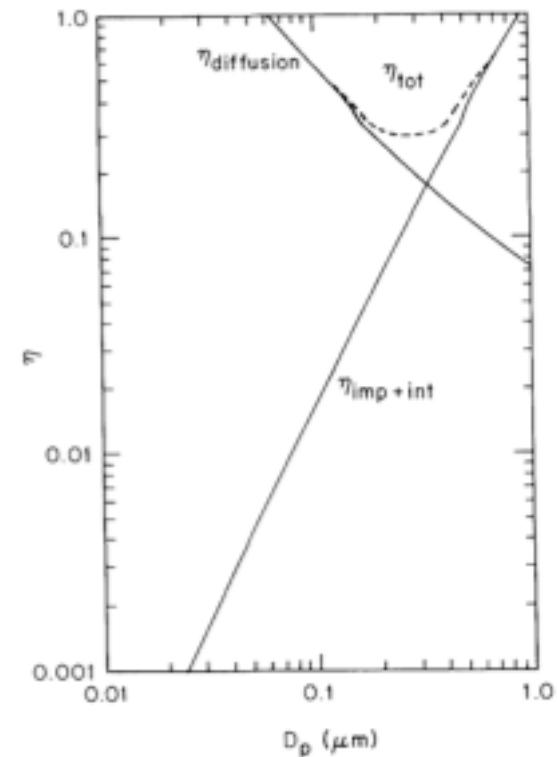

Efficacité pour impact par inertie et interception et par diffusion brownienne pour un cylindre placé transversalement à l'écoulement


Source : Flagan et Seinfeld, 1988

# Réduction des émissions de polluants particulaires : Filtration

---

Les filtres à particules collectent les particules avec une très bonne efficacité.

Un mécanisme (vibration, jet d'air, nettoyage mécanique) doit être utilisé pour enlever les particules collectées sur les filtres et les récupérer dans le fond de l'appareil

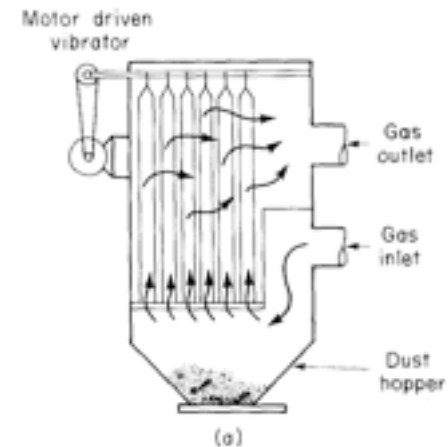


Exemple d'un appareil de filtration

# Réduction des émissions de polluants particulaires : Laveurs

Différents appareils existent pour collecter les particules au moyen de gouttelettes : laveurs avec pulvérisation, laveurs de type venturi, tours

Dans un laveur venturi, l'effet venturi (accélération des particules et des gouttelettes) permet d'augmenter l'efficacité de collision entre particules et gouttelettes

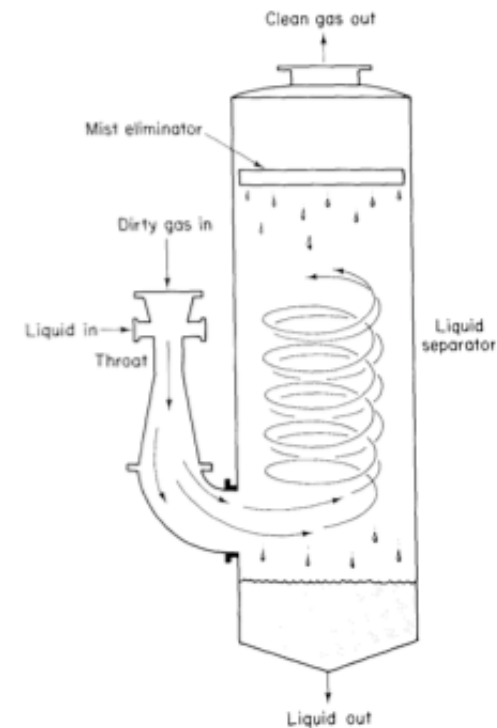


Exemple d'un laveur venturi

Source : Flagan et Seinfeld, 1988

# Réduction des émissions de polluants particulaires : Laveurs

---


Les processus d'impact par inertie, interception et diffusion brownienne gouvernent l'efficacité de ces appareils de type laveur. Comme pour les dépôts humides atmosphériques, ce sont les plus grosses particules qui sont lessivées le plus efficacement

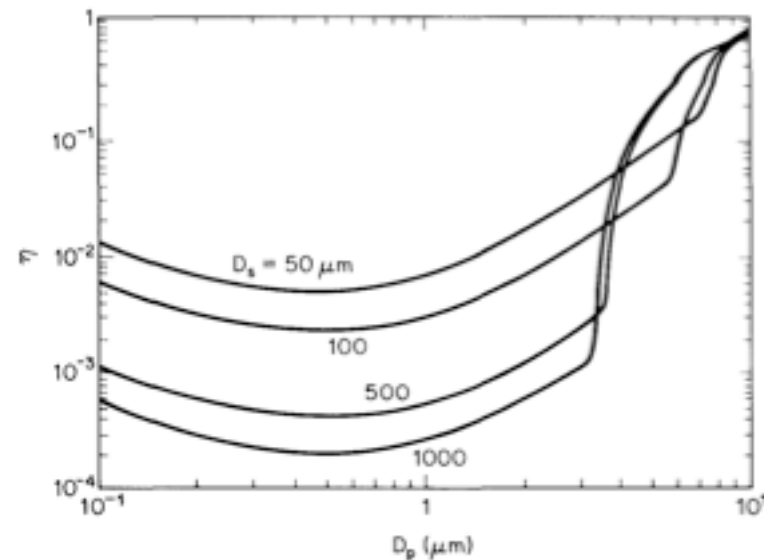


Efficacité de captage d'une particule par une goutte d'eau en fonction de la taille

# Réduction des émissions de polluants particulaires

Tous ces processus sont efficaces pour les très grosses particules (poussières), modérément efficaces pour les particules ultra fines et le moins efficaces pour les particules fines (0,1 à 2,5 microns)

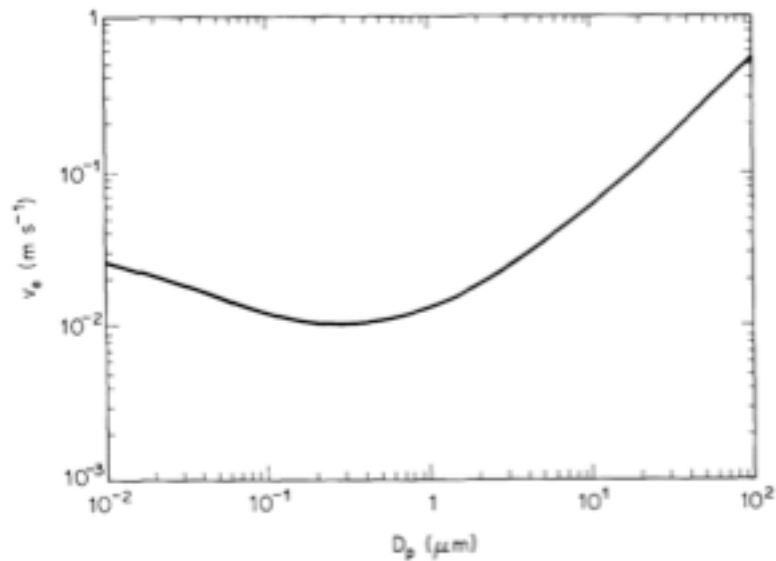

Vitesse de migration dans un champ électrique

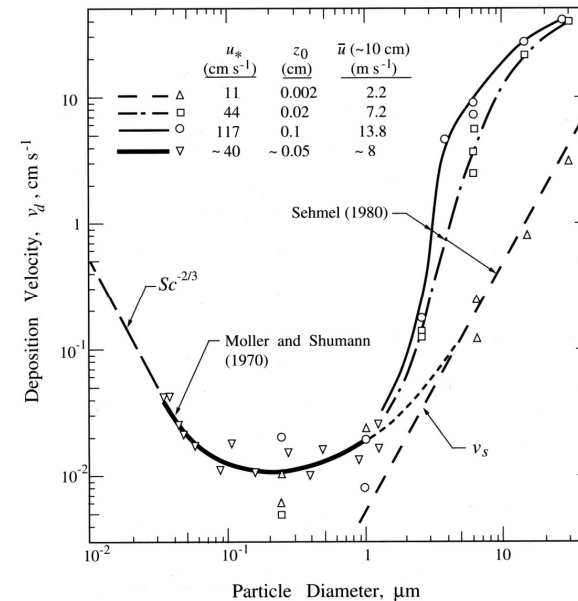


Vitesse de dépôt sur une surface

# Réduction des émissions de polluants particulaires : Efficacités

Appareil	Diamètre minimum des particules collectées	Efficacité
Chambre de sédimentation	> 50 microns	< 50 %
Cyclone	5 à 25 microns	50 à 90 %
Laveur venturi	> 0,5 micron	< 99 %
Précipitateur électrostatique	< 1 microns	95 à 99 %
Filtre	< 1 micron	> 99 %

# Réduction des émissions de mercure par transformation chimique et absorption


Réduction de façon indirecte à travers les réductions de  $\text{NO}_x$  et de  $\text{SO}_2$

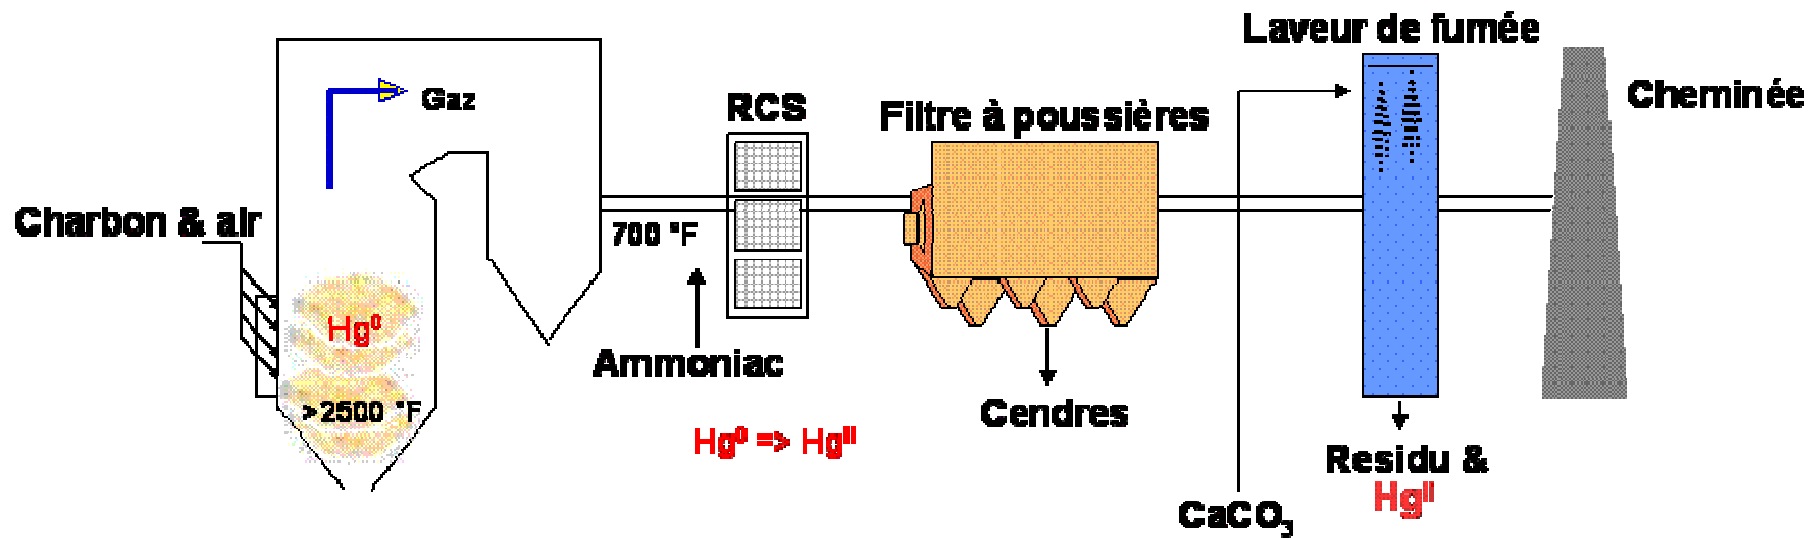

Les systèmes d'abattement des émissions de  $\text{NO}_x$  (réduction catalytique sélective) et de  $\text{SO}_2$  (laveur de fumées) diminuent les émissions de mercure



# Réduction des émissions de mercure par adsorption et abattement des particules

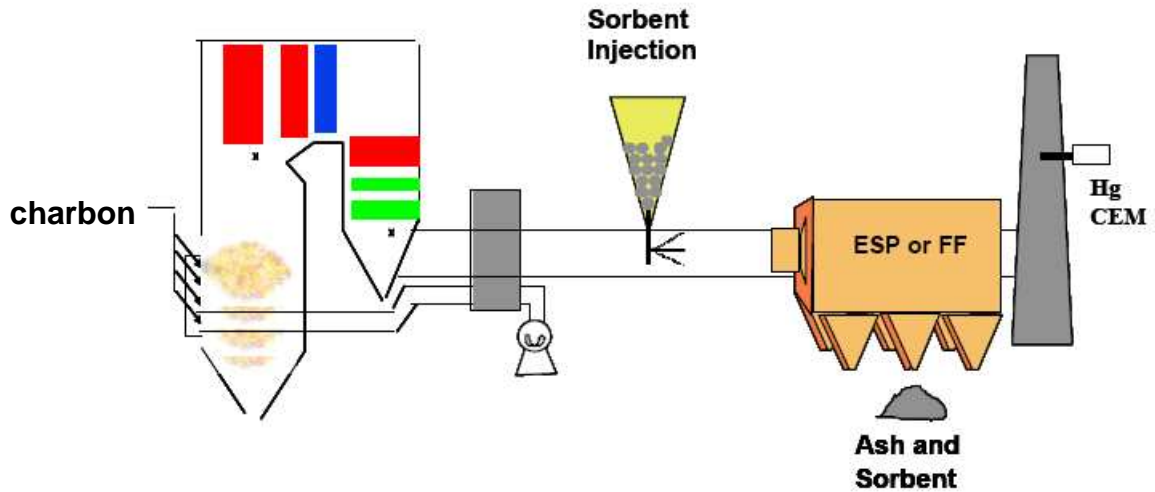

Réduction de façon directe :  
Injection de charbon actif

